Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Slå på apparatet

Trykk på tasten **ON** / OFF.

Fyll vaskemiddelbeholderen

Kammer **A:**
Ved hver vaskesyklus.
Kammer **B:**
Kun for programmer med forvask.
Ved bruk av sammensatte vaskemidler for oppvaskmaskiner (brikker), må anvisningene på pakken følges nøye!

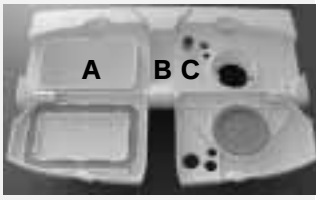

Kontroller skyllemiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Kontroller saltnivå

Kun på versjoner med bløtgjøringsanlegg.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Fyll kurvene

Se instrukser for plassering av serviset.

Åpne vanntilførselen, lukk døren

Velg program

Tennes når det siste programmet er valgt.
Velg ønsket program (med tasten eller bryteren).
Tilhørende indikatorlampe lyser.

Velg tilleggsfunksjoner

Om nødvendig (noen versjoner).
Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Trykk på START-knappen

Det valgte programmet vil lagres (selv om strømmen mangler).

"Endre programmet som er igang"
- → Hold START-knappen inne i 2 sekunder til indikatorlampen for START slukker.
- → Velg et nytt program og trykk igjen på START-knappen.

Vaskesyklus

- Åpne døren kun hvis nødvendig (Advarsel: varm damp kan strømme ut).
- Dersom apparatet slår seg av før tiden, starter programmet der det ble avbrutt når apparatet settes igang igjen.

Slå av apparatet

Først når START-tasten har sluttet å lyse: trykk på tasten ON / **OFF**.
Alle indikatorlampene slutter å lyse.

Steng vanntilførselen, tøm kurvene

Advarsel: når døren åpnes vil det strømme ut damp!
Ta serviset ut av maskinen - begynn med den nederste kurven.

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

avhengig av modell

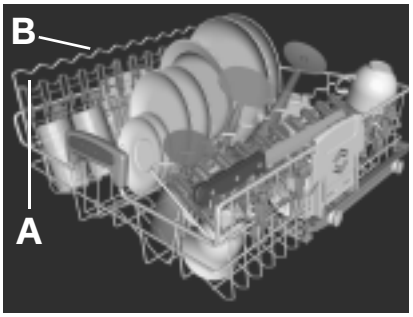

Øvre kurv:

Serviseholdere (A):
Avhengig av posisjon, f. eks. langt bestikk, kopper og tallerkener.

Glassholder (B):
Glass med stett.

Lange gjenstander (f. eks. stekegafler og kniver) skal settes inn slik at spissen peker mot apparatet.

Halv maskin:

Fylling av den øvre kurven (se beskrivelsen Tilleggsfunksjoner). Plasser bestikkurven (**C**), hvis den finnes, i øvre kurv.

Høyderegulering av kurven (også med servise):

Ned: Dra de **to** håndtakene (**D**) ut og senk kurven.

Opp: Løft kurven opp etter de **to** håndtakene (**D**) til den klikker i posisjon (innstilling fra fabrikk).

Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

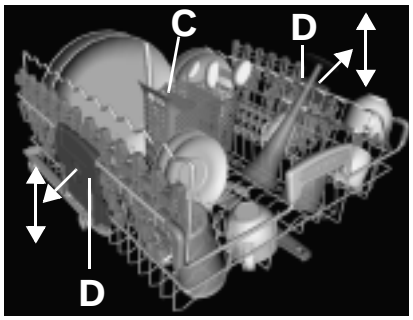

Slik tar man ut den øvre kurven ved vask av store fat eller former i den nedre kurven:

Åpne stopperne (**E**) på skinnene på høyre og venstre side av kurven og trekk ut den øvre kurven.
Når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

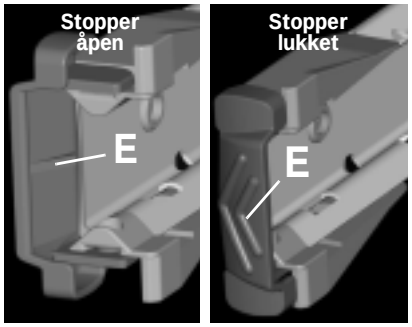

Nedre kurv:

Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vippbare (**F**).

Halv maskin:

Fylling av den nedre kurven (se beskrivelsen Tilleggsfunksjoner).
Grundigere rengjøring av f. eks. tallerkener og gryter.

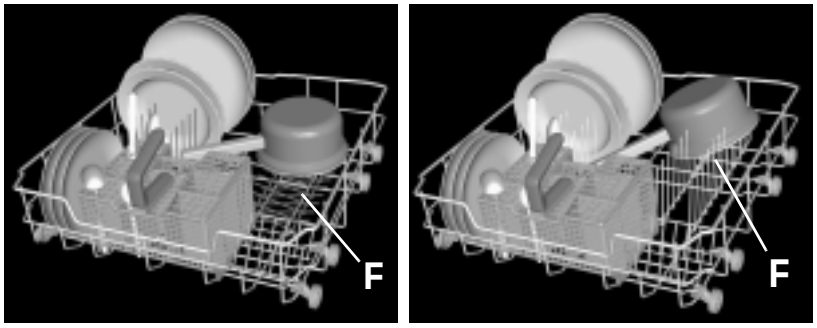

Bestikkurv (G):

Rist (**H**) for sortering av bestikket.

Skarpe gjenstander man kan skade seg på må plasseres i kurven med spissen ned.

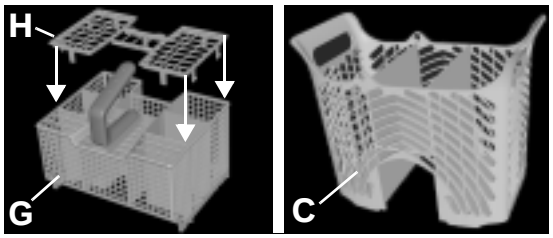

Benytt kun servise som tåler maskinvask. Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy.

Hva gjør du dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	• Ingen vanntilførsel.	• Åpne vanntilførselen.
	• Maskinen tar ikke inn nok vann.	• Rengjør filteret på vannkranen. • Kontroller at det ikke er bøy på fylleslangen.
	• Er det strømbrudd?	• Sett støpslet i stikkontakten. • Trykk på START-knappen. • Lukk døren. • Kontroller sikringene i boligen.
	• Start av programmet som ble valgt.	• Sett eventuelt programstart på “0”.
Fuktig servise	• Det er ikke nok skyllemiddel.	• Øk doseringen *.
	• Vann i serviset.	• Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	• Vannstrålen når ikke overflaten på serviset.	• Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Kopper og glass må plasseres med bunnen opp.
	• For lite vaskemiddel.	• Følg doseringsanvisningen på pakken.
	• Riktig program er ikke blitt valgt.	• Velg et mer intensivt vaskeprogram.
	• Dusjarmene blokkert.	• Dusjarmene må kunne rotere fritt.
	• Dysene på dusjarmene tilstoppet.	• Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *.
	• Vaskemiddel uegnet/for gammelt.	• Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	• Filtre tilstoppet.	• Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *.
	• Filtre ikke riktig plassert.	• Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	• Tomat-/gulrotsaft,...	• Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset		
• som kan fjernes	• Striper på servise/glass.	• Øk doseringen av skyllemiddel *.
	• Flekker/striper på glass.	• Reduser doseringen av skyllemiddel *.
	• Saltrester på servise/glass.	• Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker.	• Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt *.
Glass matte/ikke blanke	• Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.	• Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	• Ikke rustfritt stål.	• Bruk egnet bestikk.
Identifisering av feil på apparatet	• Indikatorlampen for START blinker. • Indikator F... (avhengig av modell).	• Forsikre deg om at filtrene ikke er tilstoppet og at vanntilførselen ikke er avbrutt (rengjør filtrene ved behov *). Sett igang programmet på nytt. Hold inne START-knappen i 2 sekunder, til START-indikatoren slukker. Velg programmet på nytt og trykk en gang til på START-knappen.

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:

- Hva som er feil.
- Type apparat og modell.
- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre.

Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

ADP 7580

Rask innføring

N

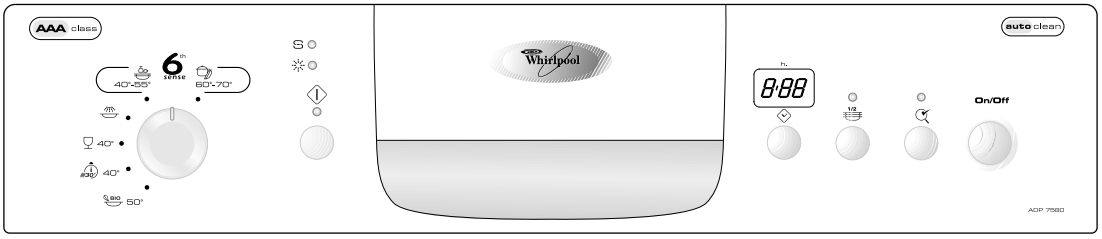

Programvelger

On/Off

Knapp for On / Off

Start-knapp

Indikatorlampen lyser mens maskinen er igang. Blinker når det oppstår en feil og slutter å lyse når programmet er avsluttet.

Indikatorlamper

Fyll på salt
Beholderen skal fylles først like før programstart.

Tilsett skyllemiddel

Tilleggsfunksjoner [3]



Indikator for vaskens varighet og funksjonsproblemer
Viser gjenværende tid til programmet starter i timer. Slukker ved begynnelsen av programmet og viser tiden som er igjen i timer og minutter.
"F..." Serviceindikasjoner.

Tast for "Startforsinkelse"
Forhåndsinnstilling av program er mulig med 1-24 timers forsinkelse. Ved hvert tastetrykk øker tidsindikatoren med en time, og etter 24 nullstilles telleren. Trykk på Start-knappen. Maskinen starter etter innstilt tid.

Tast for "Halv maskin"
Oppvask kan skje enten kun i øvre og kun i nedre kurv. Velg program og trykk deretter på knappen "Halv maskin". Indikatorlampen tennes og vil slukke når programmet er ferdig.
Med funksjonen "Halv maskin" kan man benytte programmene som er merket med *****.

Bakteriefjernende skylling [4] [5]
Denne funksjonen tilføyer en bakteriefjernende skylling ved slutten av vaskesyklusen, som gir en ytterligere bakteriereduksjon. Indikatorlampen tennes når funksjonen er aktivert. Hvis det under den bakteriefjernende skyllesyklusen skjer at temperaturen ikke holdes konstant (f. eks. ved at døren åpnes), vil indikatorlampen begynne å blinke og vise at den bakteriefjernende virkningen er opphørt.

Oversikt over programmer

Programmer			Instrukser for plassering av servise	Vaskemiddel [2] A	Vaskemiddel [2] B	Forbruk [3] Liter	Forbruk [3] kWt	Forbruk [3] Minutter
6th sense	SensorIntensiv [5]	60-70°C	Programmet anbefales til meget skittent servise, med tørkede eller brente matrester, f. eks. gryter eller panner.	X	X	16-23	1,10-2,00	100-150
6th sense	SensorNormal [5] (*)	40-55°C	Programmet anbefales til daglig bruk, for servise uten tørkede eller brente matrester (ikke EN 50242).	X	X	13-16	0,80-1,05	60-130
	Forvask	kald	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	10
	Glass	40°C	Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper.	X	-	13,0	0,90	97
30'	Hurtig	40°C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	X	-	13,0	0,70	30
BIO	Bio [1] [5] [6] (*)	50°C	Normalt skittent servise.	X	X	16,0	1,05	195

1) Program typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242;
2) Se "Bruk av apparatet";
3) Programdata svarer til verdier som ble målt i laboratorium i henhold til den europeiske standarden EN 50242. Under bruk kan det oppstå variasjoner eller tidssprang avhengig av f. eks. servisemengde, tilleggsfunksjoner, vannets temperatur og hardhet, samt varierende tilførselsspenning.
4) Den bakteriefjernende funksjonen er blitt prøvet av Institut Pasteur de Lille (Frankrike), på bakgrunn av normen NF EN 13697 av november 2001.
5) Disse programmene kan benyttes med funksjonen bakteriefjernende skylling.
6) Program med redusert energiforbruk og forlenget tørking.

Informasjon til testlaboratorier:
For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen eller standardfylling av maskinen, vennligst skriv til: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01571

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)